


ENKEI Genuine Air Valve



エアバルブ 取り付け見本図


■ 品番：S161(SS/BS) 適合ホイール PF01, PF01SS, PF02

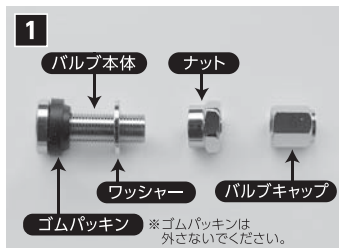


バルブを図のように分解します。この時、ワッシャーも外してください。ゴムパッキンだけは外さずに、そのまま残してください。



バルブ本体をホイール裏面(タイヤ装着側)から差し込みます。

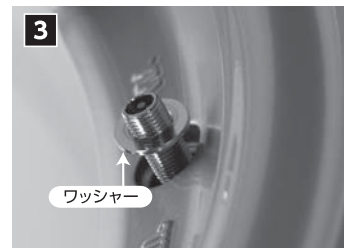


ホイール表面(デザイン側)に出てきたバルブ本体のネジ部へワッシャーを入れます。

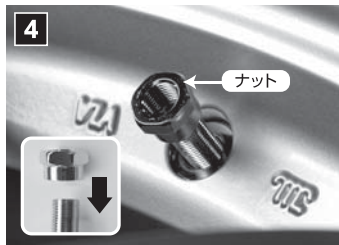


ワッシャーを入れた後に、ナットを締め込みます。この時、ナットの向きにご注意ください。



先に入れたワッシャーの上から、ナットを手である程度、締め込んだ後、12mmのスパナで増し締めをします。

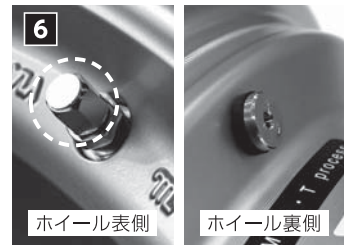

最後にバルブキャップを取り付けて完成です。

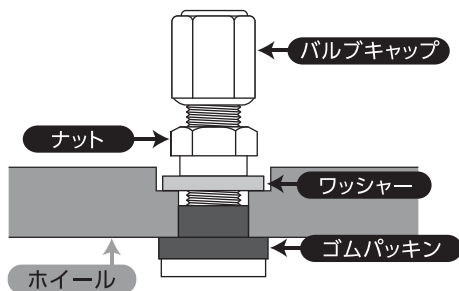

⚠ 注意

左記の図をよくご確認ください、
取り付ける順序にご注意ください。